




GWM ORA 5 ICE

Fünftüriges Schrägheck
ab 2026

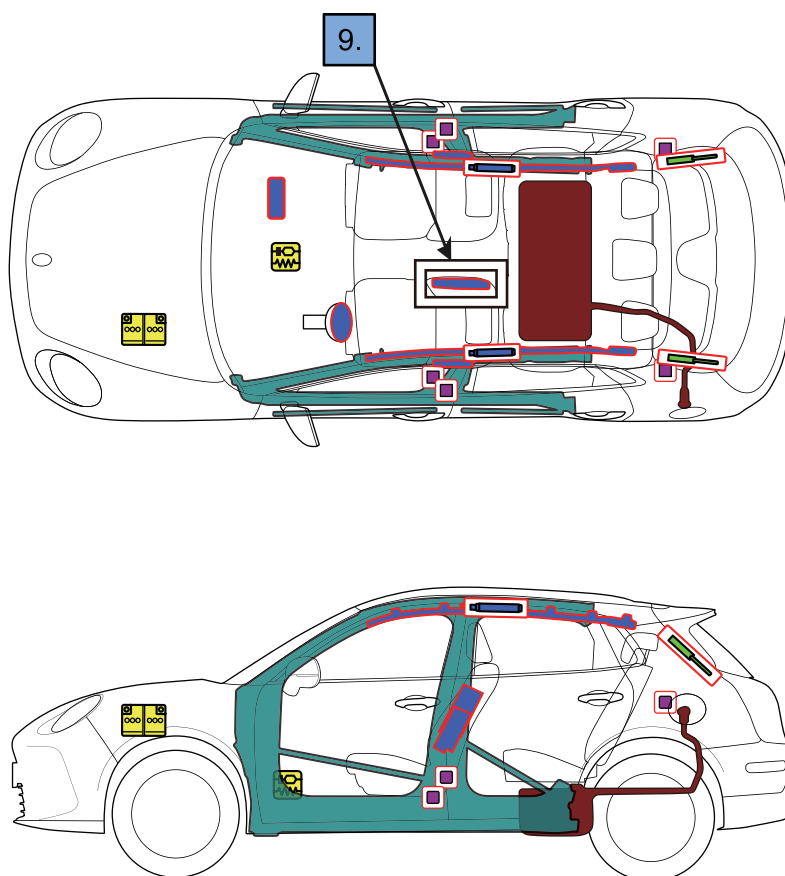

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		

Diese Übersicht zeigt den maximalen Ausstattungsumfang des Fahrzeugs.

ID-Nr.

Version Nr.

Seite Nr.

LGW-ORA 5-ICE

V1


1/4

1. Identifizierung / Erkennung



2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug stabilisieren

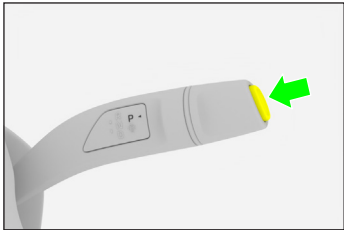


Drücken Sie die P-Taste, legen Sie die Parkstufe P ein und betätigen Sie die Feststellbremse.




Schalten Sie die Spannungsversorgung des Fahrzeugs aus.

Anhebepunkte

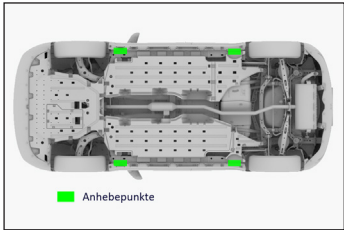


3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Primäre Methode

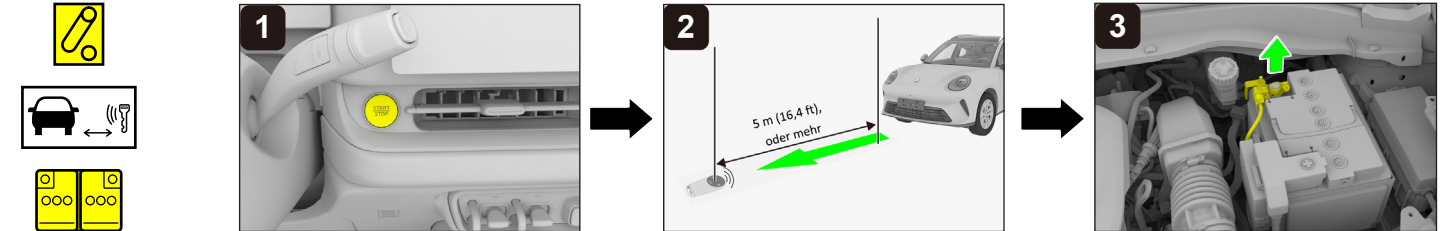

12-V-Batterie abklemmen

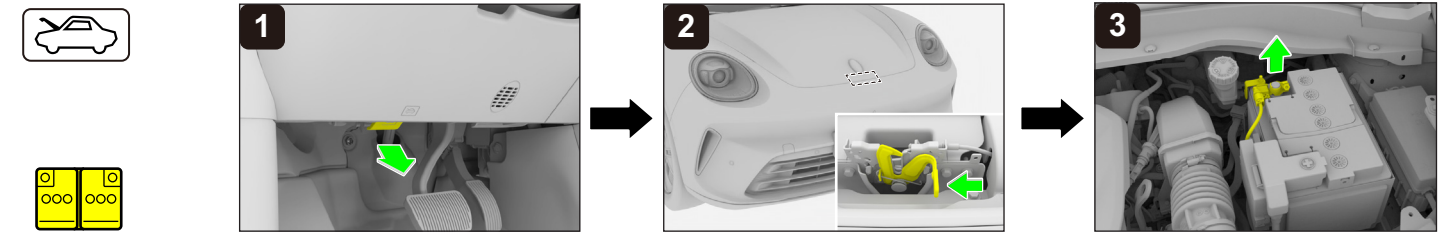

4. Zugang zu den Insassen


NACH DEM ABKLEMMEN DES MINUSKABELS DER 12-V-BATTERIE WERDEN ALLE ELEKTRISCHEN FUNKTIONEN DES FAHRZEUGS DEAKTIVIERT.


Hochfeste Zone


Sitzverstellung
› Manueller Sitz

Sitzverstellung
› Elektrischer Sitz

Lenkradeinstellung

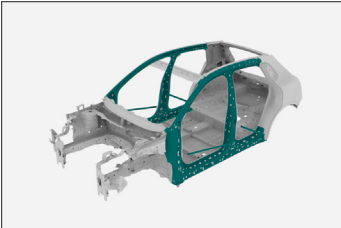

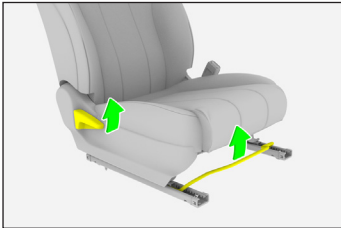


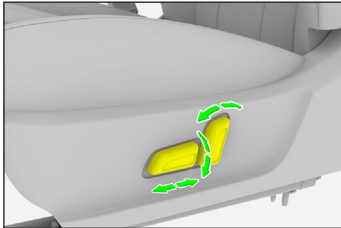



Glastyp



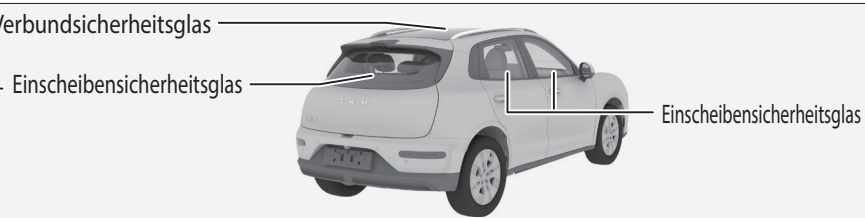

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

	  	12 V
	  	55 L
	 	525±10 g

6. Im Brandfall




VERWENDEN SIE REICHLICH WASSER, UM DAS FEUER ZU LÖSCHEN.




7. Im Wasser





- › Kippen Sie das Fahrzeug zur Seite, um Wasser aus dem Innenraum ablaufen zu lassen.
- › Tragen Sie beim Umgang mit unter Wasser stehenden Fahrzeugen eine geeignete persönliche Schutzausrüstung. Vor Beginn jeglicher Maßnahmen, wenn möglich, das Fahrzeug aus dem Wasser ziehen, sichern und die Spannungsversorgung trennen(siehe Kapitel 3).

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

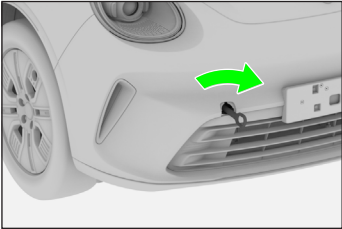Position der vorderen Abschleppöse
 

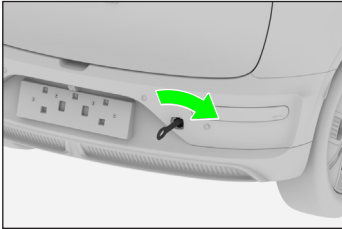Position der hinteren Abschleppöse
 

Aufbewahrungsort der Abschleppöse
 

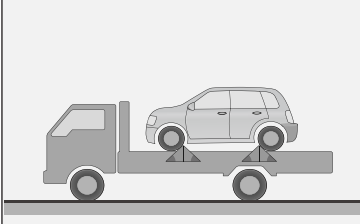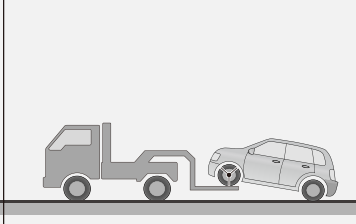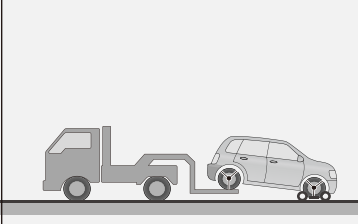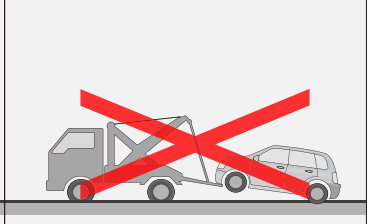






 STELLEN SIE DAS FAHRZEUG AN EINEM SICHEREN ORT AB, FERN VON ANDEREN FAHRZEUGEN!

9. Wichtige zusätzliche Informationen

	Neben dem Seitenairbag ist der Fahrersitz auch mit einem Far-Side-Airbag ausgestattet. Die genaue Position des Far-Side-Airbags wird durch die Markierung 9. auf der ersten Seite angegeben.
Kontaktdaten des Herstellers	GWM
Notfallleitfaden (aktiver Link)	

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

Piktogramm	Bedeutung	Piktogramm	Bedeutung	Piktogramm	Bedeutung
	Stromlosschaltung des Fahrzeugs		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Smart-Schlüssel entfernen		Explosiv		Mit Wasser löschen
	Motorhaube		Korrosiv		Klimaanlage
	Gefahr				