

Piktogramm

	Airbag		Airbag-Gasgenerator		Sicherheitsgurtstraffer		Airbag-Steuergerät
	Gasdruckfeder		Hochstabile Zonen		Besonders zu beachtende Bereiche		Starterbatterie
	HV-Kabelbaum		HV-Batterie Pack		Benzintank		Notabschaltpunkt
	HV-Komponenten		HV-Sicherheitsschalter				

Einige in dieser Rettungskarte beschriebenen Ausrüstungen oder Funktionen sind möglicherweise nicht in Ihrem Fahrzeug verbaut oder nur in bestimmten Märkten verfügbar.


ID-Nr.	Versionsnr.	Seitennr.
LGW-HAVAL-H6-HEV-3	01	1/4



1. Bestätigen / Erkennen



AUCH WENN KEIN MOTORENGERÄUSCH ZU HÖREN IST, BEDEUTET DAS NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST. BEVOR DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG ABGESCHALTET IST, KANN ES SICH UNBEMERKT BEWEGEN ODER KURZZEITIG NEU STARTEN. TRAGEN SIE GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

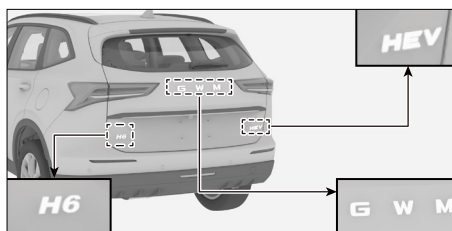




2. Fixieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug stabilisieren

1. P-Taste drücken, Parkstellung (P) einlegen.
2. Fahrzeug ausschalten.


Hebeposition

- Hebepunkt
- Stützposition

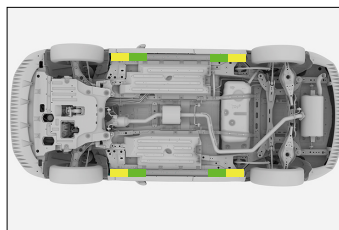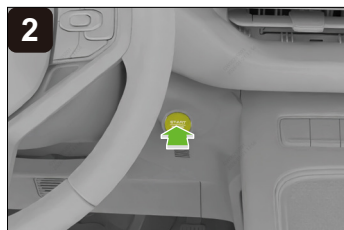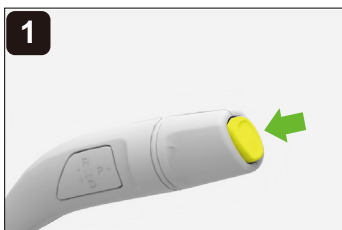


3. Gefahren beseitigen / Sicherheitsvorschriften




Standardverfahren

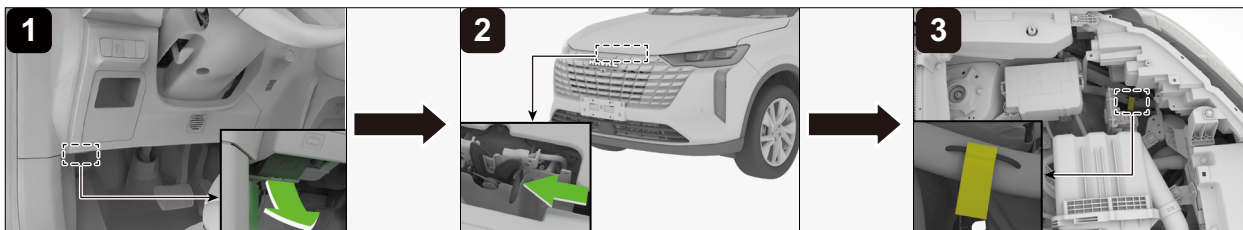

Alternative

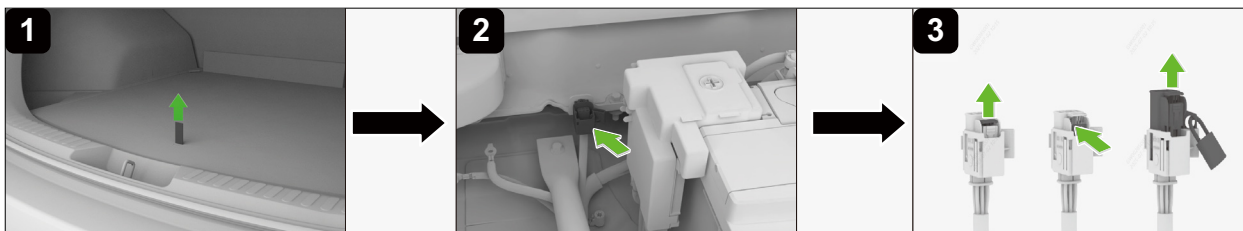

Alternative

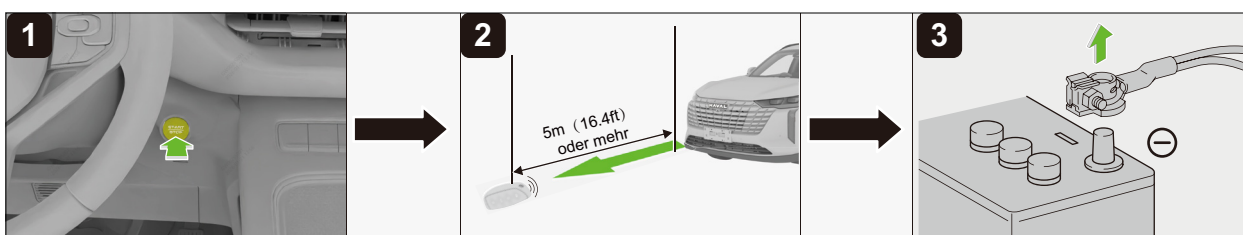

Einige in dieser Rettungskarte beschriebenen Ausrüstungen oder Funktionen sind möglicherweise nicht in Ihrem Fahrzeug verbaut oder nur in bestimmten Märkten verfügbar.

ID No.


Versionsnr.

Seitennr.



LGW-HAVAL-H6-HEV-3

01

2/4


	HAVAL H6 SUV Ab 2026		
--	-----------------------------------	---	--

12V-Batterie lokalisieren

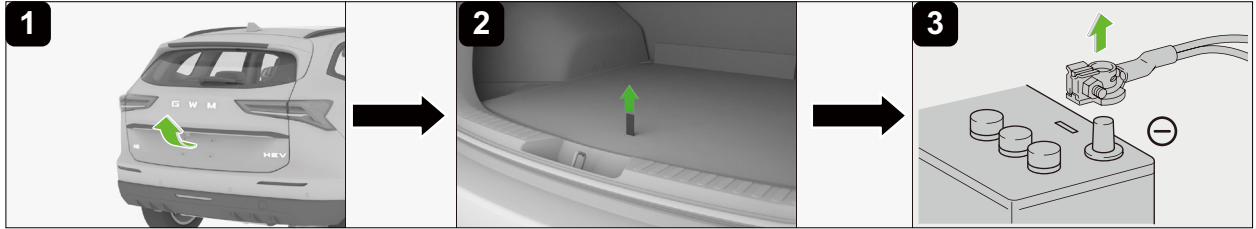


4. Rettungsweg einrichten

Hochstabile Zonen Autositz verstellen Lenkrad verstellen

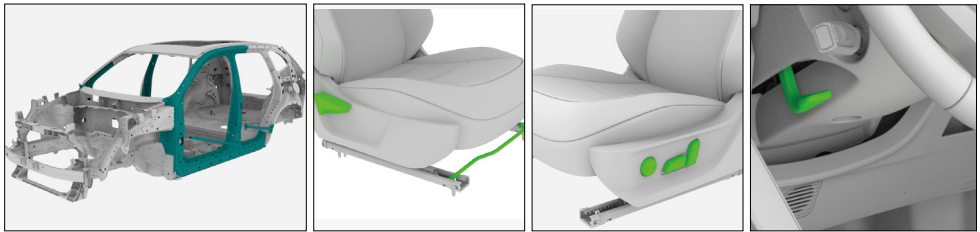






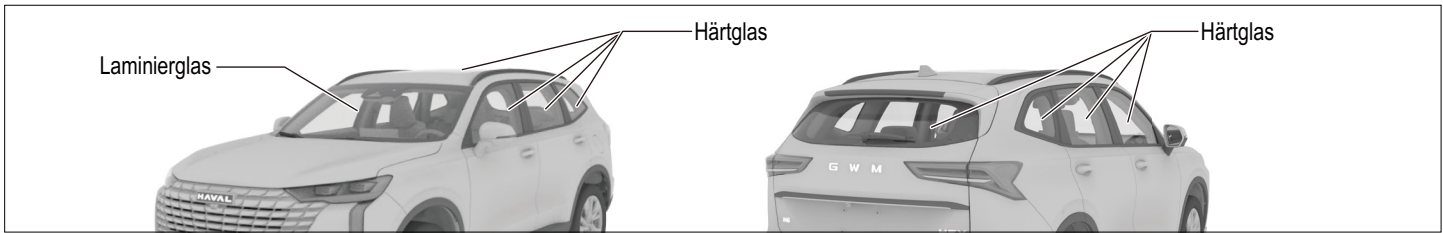


NACH DEM ABKLEMMEN DES MINUSPOLS DER 12V-BATTERIE SIND ALLE ELEKTRISCHEN SYSTEME DES FAHRZEUGS AUSSER BETRIEB.


Sicherheitsglas-Arten




5. Energie- und Treibstoffspeicher (elektrisch, flüssig, gasförmig, fest)

		12 V
		335.8 V
		61±1.8 L
		630 g

6. Fahrzeugbrand

	GROSSE WASSERMENGEN EINSETZEN.	BEI WASSERMANGEL: BATTERIE AUSBRENNEN LASSEN.
---	---------------------------------------	--

Einige in dieser Rettungskarte beschriebenen Ausrüstungen oder Funktionen sind möglicherweise nicht in Ihrem Fahrzeug verbaut oder nur in bestimmten Märkten verfügbar.	ID No.	Versionsnr.	Seitennr.
	LGW-HAVAL-H6-HEV-3	01	3/4

HAVAL	HAVAL H6		
	SUV Ab 2026		



HV-BATTERIE: WIEDERENTZÜNDUNGSGE FAHR!



BETRETEN BRENNENDEN FAHRZEUGS STRENG VERBOTEN!



7. Fahrzeug überflutet

Überschwemmtes Fahrzeug behandeln: PPE tragen. Vor Arbeiten: Aus Wasser ziehen, stabilisieren, deaktivieren (siehe Kap. 3). Kippen, Wasser ablassen.


8. Abschleppen / Transportieren / Lagern

Vorderer Anhängerkupplungspunkt

Hinterer Anhängerkupplungspunkt

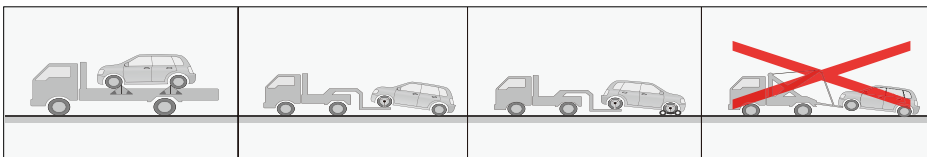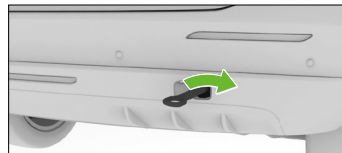




BITTE AN EINEM SICHEREN ORT ABSEITS VON ANDEREN FAHRZEUGEN LAGERN.



HV-BATTERIE: WIEDERENTZÜNDUNGSGEFAHR!

9. Bedeutung der Piktogrammen

Pikto-gramm	Bedeutung
	Fahrzeug ausschalten
	Smartkey entfernen
	Motorhaube
	Thermische Infrarotkamera verwenden
	Hybridfahrzeug

Pikto-gramm	Bedeutung
	Entzündlich
	Explosiv
	Korrosiv
	Vorsicht, Hochspannung!
	Klimaanlagen-Komponenten

Pikto-gramm	Bedeutung
	Gesundheitsgefährdend
	Mit Wasser löschen
	Heckklappe
	Allgemeines Warnsymbol
	Akute Toxizität

Einige in dieser Rettungskarte beschriebenen Ausrüstungen oder Funktionen sind möglicherweise nicht in Ihrem Fahrzeug verbaut oder nur in bestimmten Märkten verfügbar.

ID No.	Versionsnr.	Seitennr.
LGW-HAVAL-H6-HEV-3	01	4/4