




GWM ORA 5 HEV

Fünftüriges Schrägheck
ab 2026

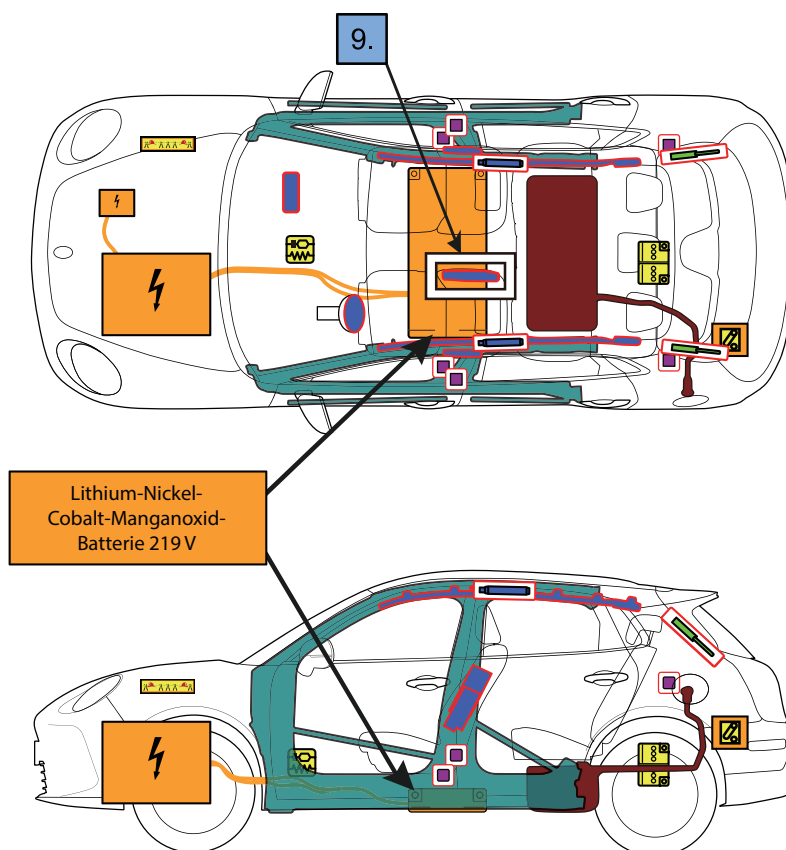

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		Kabeltrennstelle
	Hochspannungskabel		Hochspannungskomponente		Hochspannungsbatterie		Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle		

Diese Übersicht zeigt den maximalen Ausstattungsumfang des Fahrzeugs.

ID-Nr.

Version Nr.

Seite Nr.

LGW-ORA 5-HEV

V1

1/4



GWM ORA 5 HEV

Fünftüriges Schrägheck

ab 2026



1. Identifizierung / Erkennung




Das Fehlen von Motorgeräuschen bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Bis das Fahrzeug vollständig abgeschaltet ist, besteht die Möglichkeit einer geräuschlosen Bewegung oder eines sofortigen Neustarts. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.



2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug stabilisieren

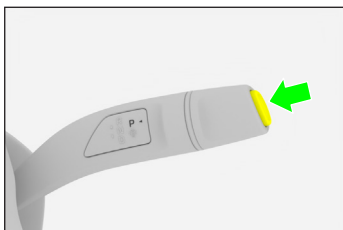


Drücken Sie die P-Taste, legen Sie die Parkstufe P ein und betätigen Sie die Feststellbremse.










Schalten Sie die Spannungsversorgung des Fahrzeugs aus.

Hebepunkte






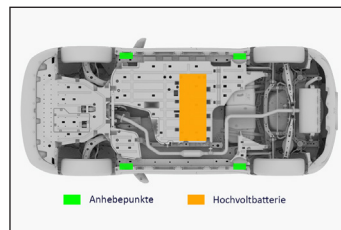


3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Primäre Methode

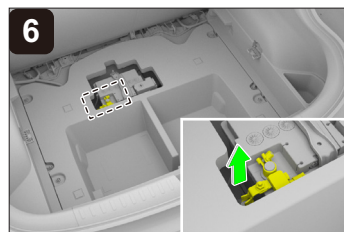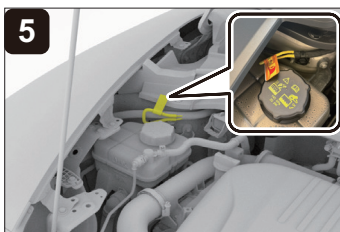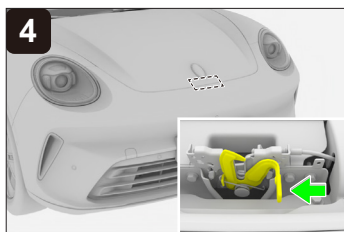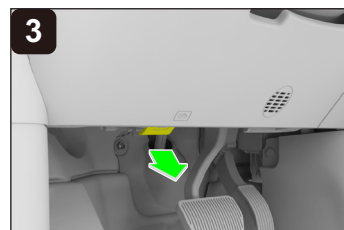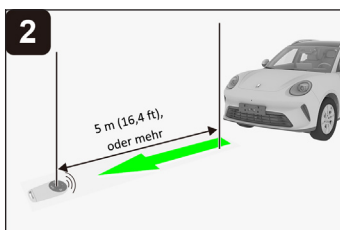

Sekundäre Methode

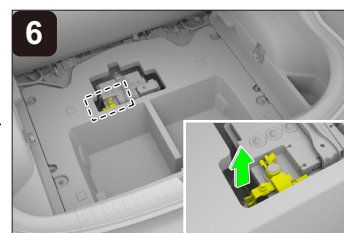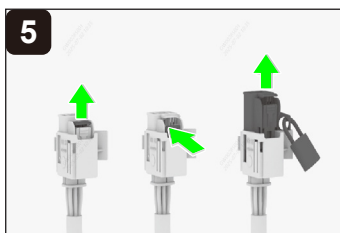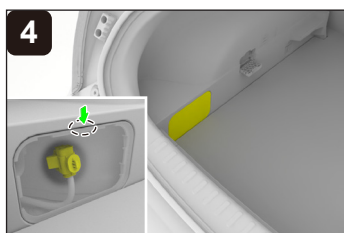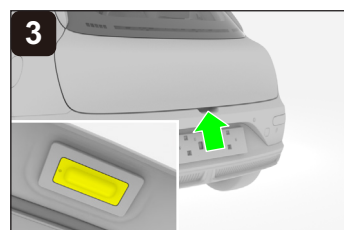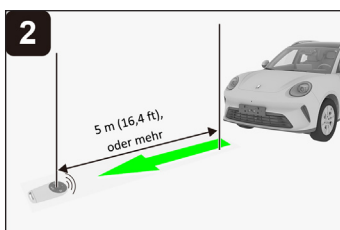

Diese Übersicht zeigt den maximalen Ausstattungsumfang des Fahrzeugs.

ID-Nr.

Version Nr.


Seite Nr.

LGW-ORA 5-HEV

V1


2/4

12-V-Batterie abklemmen

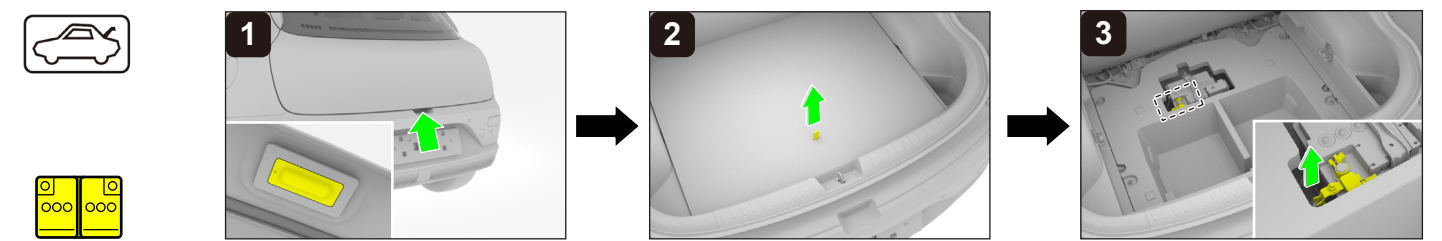


4. Zugang zu den Insassen

NACH DEM ABKLEMMEN DES MINUSKABELS DER 12-V-BATTERIE WERDEN ALLE ELEKTRISCHEN FUNKTIONEN DES FAHRZEUGS DEAKTIVIERT.

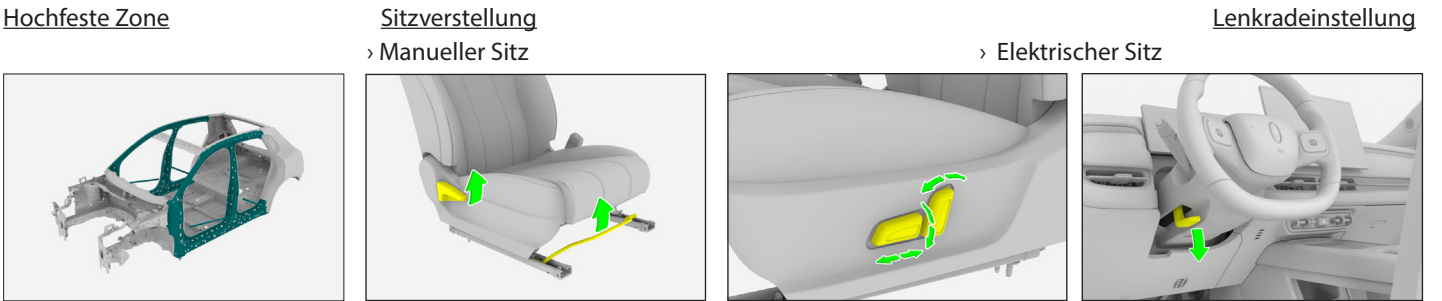

Glastyp

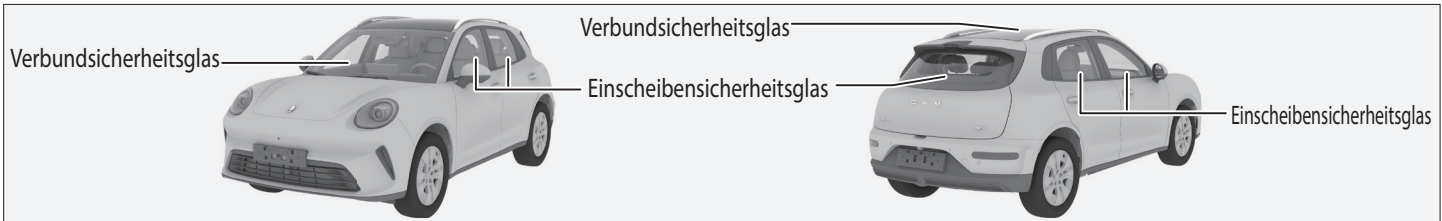

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

	  	12 V
	    	219 V
	  	55 L
	 	750 ± 10 g

6. Im Brandfall


VERWENDEN SIE REICHLICH WASSER, UM DAS FEUER ZU LÖSCHEN.



› Gefahr der Wiederentzündung der Traktionsbatterie!
 › Betreten Sie niemals den Innenraum eines brennenden Fahrzeugs!




7. Im Wasser


- › Kippen Sie das Fahrzeug zur Seite, um Wasser aus dem Innenraum ablaufen zu lassen.
- › Tragen Sie beim Umgang mit unter Wasser stehenden Fahrzeugen eine geeignete persönliche Schutzausrüstung. Vor Beginn jeglicher Maßnahmen, wenn möglich, das Fahrzeug aus dem Wasser ziehen, sichern und die Spannungsversorgung trennen (siehe Kapitel 3).

8. Abschleppen / Transport / Lagerung


Position der vorderen Abschleppöse

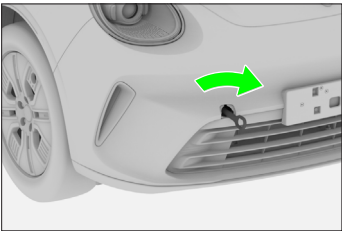

Position der hinteren Abschleppöse

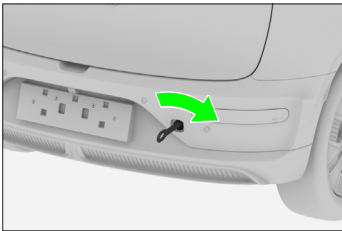



Aufbewahrungsort der Abschleppöse

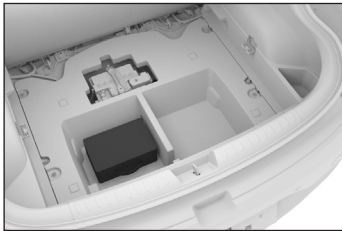





Gefahr der Wiederezündung der Traktionsbatterie!
› Betreten Sie niemals den Innenraum eines brennenden Fahrzeugs!

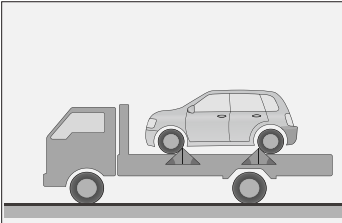

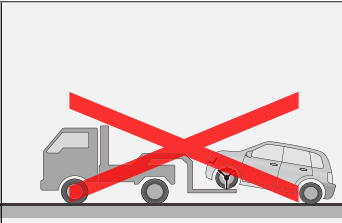

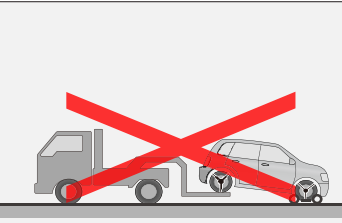

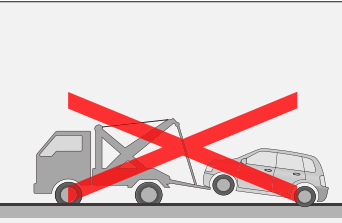




STELLEN SIE DAS FAHRZEUG AN EINEM SICHEREN ORT AB, FERN VON ANDEREN FAHRZEUGEN!

9. Wichtige zusätzliche Informationen

	Neben dem Seitenairbag ist der Fahrersitz auch mit einem Far-Side-Airbag ausgestattet. Die genaue Position des Far-Side-Airbags wird durch die Markierung 9. auf der ersten Seite angegeben.
Kontaktdaten des Herstellers	GWM
Notfallleitfaden (aktiver Link)	

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

Piktogramm	Bedeutung	Piktogramm	Bedeutung	Piktogramm	Bedeutung
	Smart-Schlüssel entfernen		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Explosiv		Mit Wasser löschen
	Gefahr		Korrosiv		Klimaanlage
	Kofferraum		Spannungsgefahr		IR-Wärmebildkamera benutzen

Diese Übersicht zeigt den maximalen Ausstattungsumfang des Fahrzeugs.

ID-Nr.

Version Nr.

Seite Nr.

LGW-ORA 5-HEV

V1

4/4