




GWM ORA 5 EV

Fünftüriges Schrägheck
ab 2026

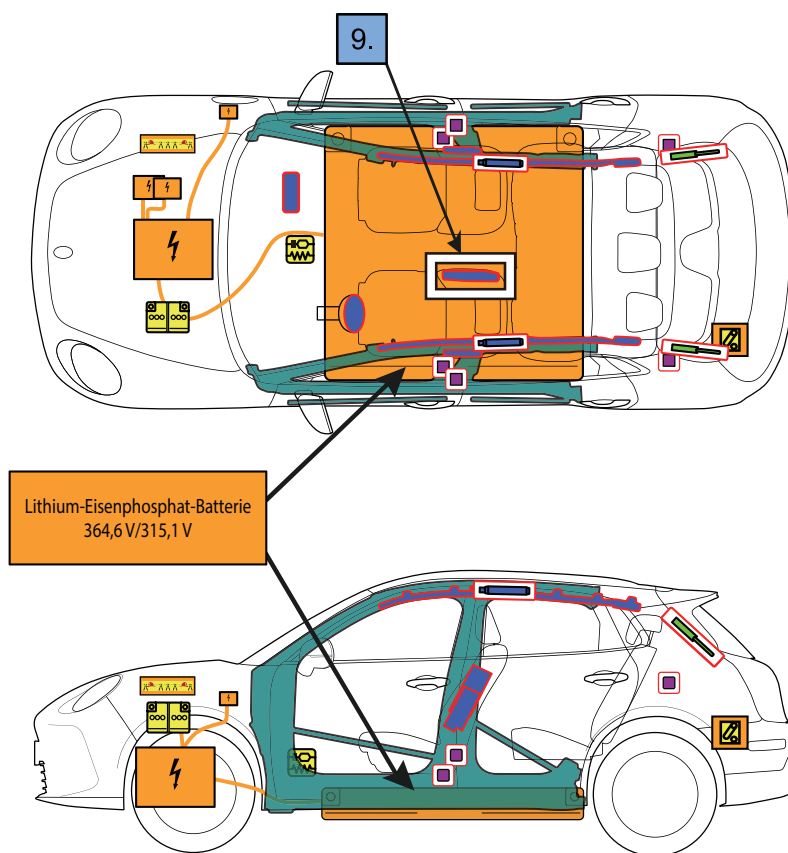

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		Kabeltrennstelle
	Hochspannungskabel		Hochspannungskomponente		Hochspannungsbatterie				

Diese Übersicht zeigt den maximalen Ausstattungsumfang des Fahrzeugs.

ID-Nr.

Version Nr.

Seite Nr.

LGW-ORA 5-EV

V1



1/4



1. Identifizierung / Erkennung




Bis das Fahrzeug vollständig abgeschaltet ist, besteht die Möglichkeit einer geräuschlosen Bewegung oder eines sofortigen Neustarts. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.

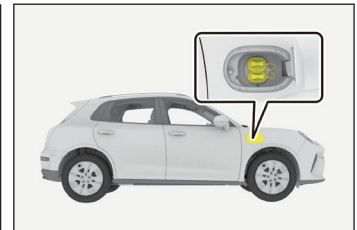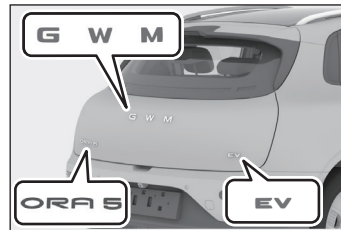


2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug stabilisieren

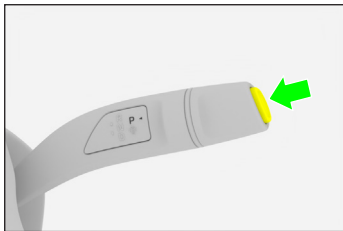


Drücken Sie die P-Taste, legen Sie die Parkstufe P ein und betätigen Sie die Feststellbremse.

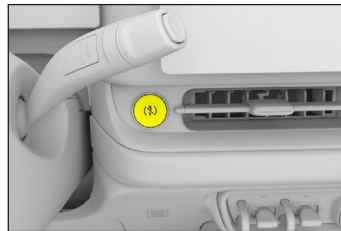






Drücken Sie die Taste (⚡), um die Fahrzeugstromversorgung auszuschalten.

Hebepunkte






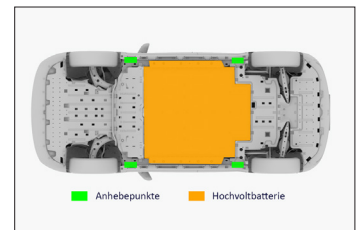


3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Primäre Methode

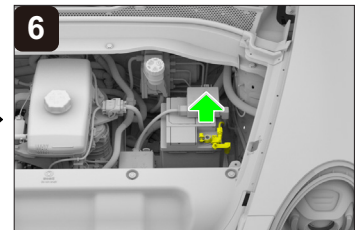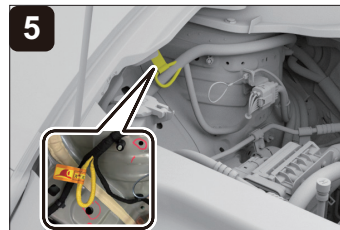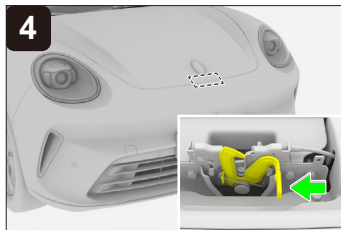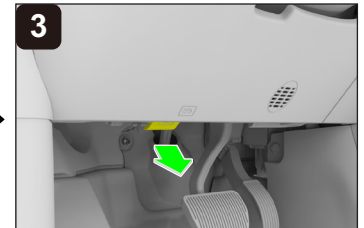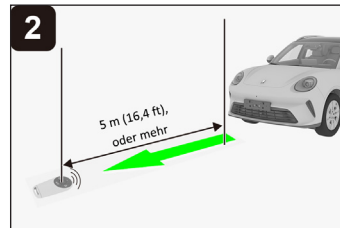

Sekundäre Methode

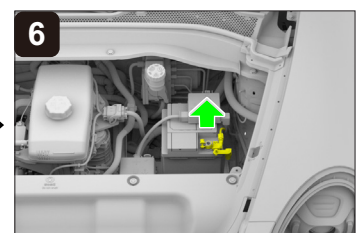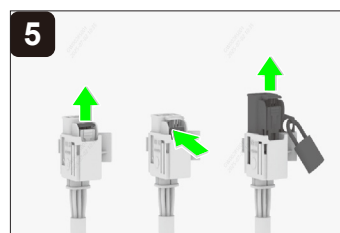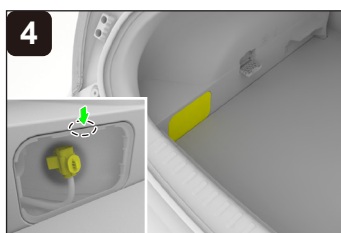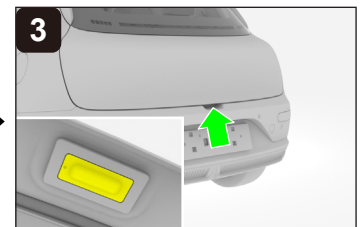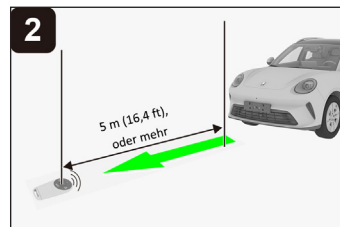

Diese Übersicht zeigt den maximalen Ausstattungsumfang des Fahrzeugs.

ID-Nr.

Version Nr.

Seite Nr.

LGW-ORA 5-EV

V1

2/4

	GWM ORA 5 EV Fünftüriges Schrägheck ab 2026		
---	--	---	--


12-V-Batterie abklemmen





1



2

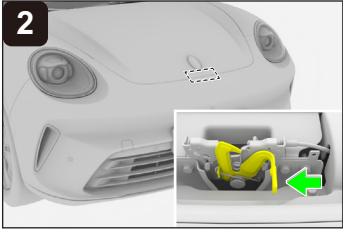


3

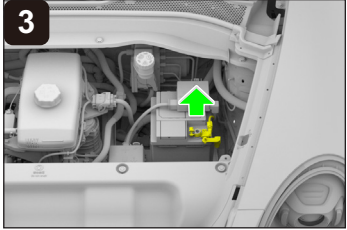

4. Zugang zu den Insassen


NACH DEM ABKLEMMEN DES MINUSKABELS DER 12-V-BATTERIE WERDEN ALLE ELEKTRISCHEN FUNKTIONEN DES FAHRZEUGS DEAKTIVIERT.

Hochfester Bereich

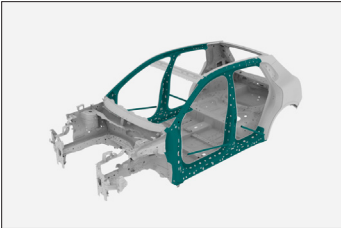


Vordersitzverstellung

› Manueller Sitz

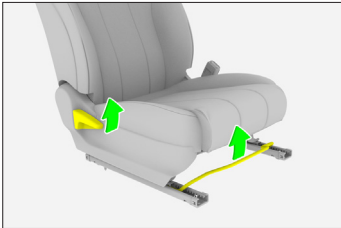

› Elektrischer Sitz

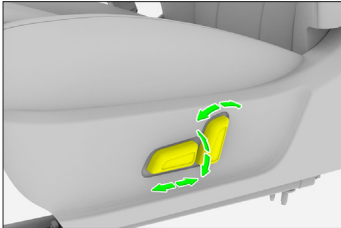

Lenkradeinstellung




Glastyp

Verbundsicherheitsglas



Verbundsicherheitsglas

Einscheibensicherheitsglas

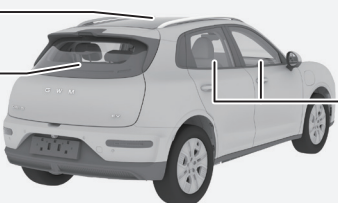

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12 V
		364,6 V/315,1 V
		1300 ± 20 g

6. Im Brandfall



› Verwenden Sie reichlich Wasser, um das Feuer zu löschen.

› Falls die Bereitstellung großer Wassermengen schwierig ist, wird empfohlen, die Antriebsbatterie ausbrennen zu lassen.





› Gefahr der Wiederentzündung der Traktionsbatterie!

› Betreten Sie niemals den Innenraum eines brennenden Fahrzeugs!


Diese Übersicht zeigt den maximalen Ausstattungsumfang des Fahrzeugs.	ID-Nr.	Version Nr.	Seite Nr.
	LGW-ORA 5-EV	V1	3/4

7. Im Wasser


- › Kippen Sie das Fahrzeug zur Seite, um Wasser aus dem Innenraum ablaufen zu lassen.
- › Tragen Sie beim Umgang mit unter Wasser stehenden Fahrzeugen eine geeignete persönliche Schutzausrüstung. Vor Beginn jeglicher Maßnahmen, wenn möglich, das Fahrzeug aus dem Wasser ziehen, sichern und die Spannungsversorgung trennen (siehe Kapitel 3).

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Position der vorderen Abschleppöse

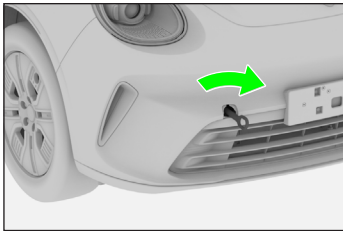


Position der hinteren Abschleppöse

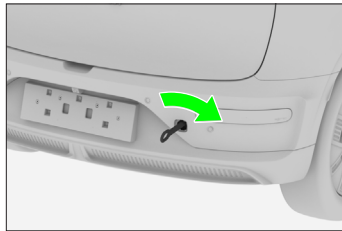

Aufbewahrungsort der Abschleppöse




- › Gefahr der Wiederentzündung der Traktionsbatterie!
- › Betreten Sie niemals den Innenraum eines brennenden Fahrzeugs!

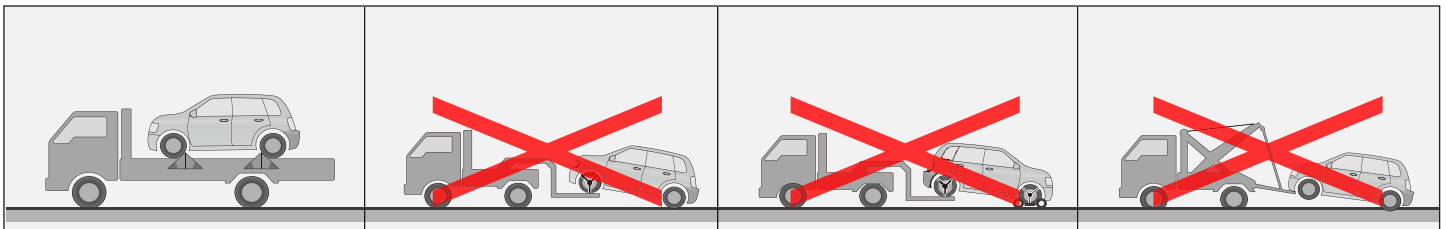

STELLEN SIE DAS FAHRZEUG AN EINEM SICHEREN ORT AB, FERN VON ANDEREN FAHRZEUGEN!

9. Wichtige zusätzliche Informationen

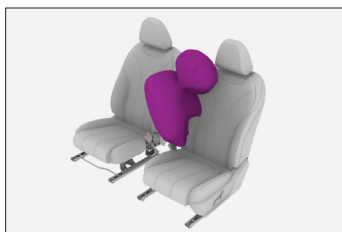


Neben dem Seitenairbag ist der Fahrersitz auch mit einem Far-Side-Airbag ausgestattet. Die genaue Position des Far-Side-Airbags wird durch die Markierung **9.** auf der ersten Seite angegeben.

Herstellerangaben

GWM

Notfallleitfaden
(aktiver, funktionsfähiger Link)

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

Piktogramm	Bedeutung
	Smart-Schlüssel entfernen
	Motorhaube
	Gefahr
	Spannungsgefahr

Piktogramm	Bedeutung
	Entzündbar
	Explosiv
	Korrosiv
	IR-Wärmebildkamera benutzen

Piktogramm	Bedeutung
	Gesundheitsschädlich
	Mit Wasser löschen
	Klimaanlage
	Kofferraum

Diese Übersicht zeigt den maximalen Ausstattungsumfang des Fahrzeugs.

ID-Nr.

LGW-ORA 5-EV

Version Nr.

V1

Seite Nr.

4/4